

荷締め機 LASHING


8つの安全厳守事項

取扱説明書

◎本取扱説明書は大切に保管して下さい。

警告 ベルト荷締め機は重量物を扱う関係上、安全対策をおこたると品物の破損とか、生命をなくする危険があります。万一のことを考えて慎重にお使い下さい。


1 キズがベルト両端の緑の安全ラインまで達したら、使用を中止してください。

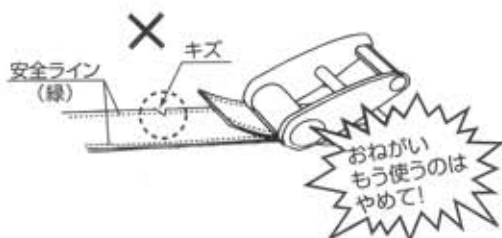


2 荷締め機の荷物のつり上げ作業（玉掛け）には使用できません。



3 荷角のある物に使用する場合、必ずコーナーパットをご使用ください。

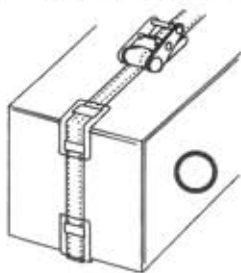


4 ベルトを巻き取りドラムに巻きすぎないようにしてください。余分な長さを調節してから使用してください。

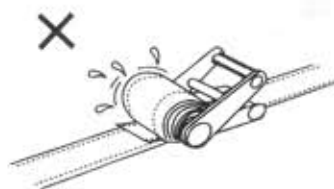


5 荷締め機を引きずったり、放り投げたりしないでください。金具が変形し、故障の原因となります。




6 極端なねじれ、および結ばれた状態で使用しないでください。

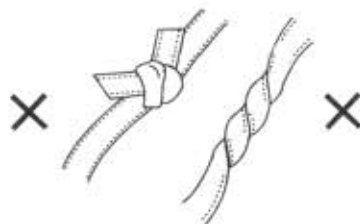

7 100℃以下でご使用ください。

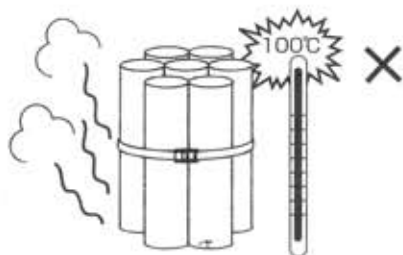

8 酸、アルカリ等の化学薬品が付着する場合は、使用できません。

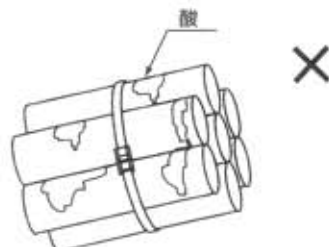

バイタルのLASHING荷締機


使い方

荷締め

1.ドラムのミノに調節ベルトを通して引っぱり、ベルトのゆるみをとります。




2.ハンドルを往復運動させるとベルトが締まります。

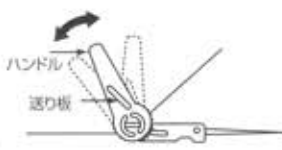

荷ほどき

ハンドルについている送り板のつまみを引き上げ、ギヤーのかみ合わせをはずして図のように180度開いてから、ベルトを引っぱってゆるめて下さい。

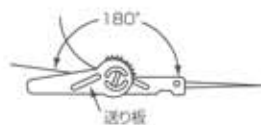

仕様

JフックTYPE



← 固定長 → | ← 調節長 →

略号	荷締荷重	ベルト巾	固定ベルト長さ(≒)	調節ベルト長さ(≒)	ベルト強度	先端金具	自重
BG100	100kg	25mm	0.5m	4.0m	1ton	Jフック	0.5kg
BG250	250kg	35mm	1m	5.0m	3ton	Jフック	1.6kg
BG500	500kg	50mm	1m	6.0m	5ton	Jフック	2.9kg

ワッパTYPE



← 固定長 → | ← 調節長 →

略号	荷締荷重	ベルト巾	固定ベルト長さ(≒)	調節ベルト長さ(≒)	ベルト強度	先端金具	自重
BG250P	250kg	35mm	1m	5.0m	3ton	ナシ(ワッパ)	1.4kg
BG500P	500kg	50mm	1m	6.0m	5ton	ナシ(ワッパ)	2.7kg

ワンピースTYPE



← 固定長 → | ← 調節長 →

略号	荷締荷重	ベルト巾	固定ベルト長さ(≒)	調節ベルト長さ(≒)	ベルト強度	先端金具	自重
BG500G	300kg	50mm	1m	4.0m	5ton	ワンピース	2.7kg

使用上の注意

- 正しい使い方、ベルトにたるみとか、ねじれない様にしっかり締めて下さい。
- かたくて、かどばった所には保護パット(コーナーパット250・500兼用型)を使って下さい。

オプション

- コーナーパット(250・500兼用型)保護コーナーは商品の鋭角によるベルトの損傷摩擦を防止します。鋭角なところにベルトを掛ける場合にはコーナーパットを必ず使用して下さい。



製造元



●創業1933年

バイタル工業株式会社

〒538-0032 大阪市鶴見区安田2丁目2番9号

TEL.(06) 6911-2241 (代)

FAX.(06) 6912-0822