

# Vハンガー (VK-10/VK-20)の取扱説明書

○本取扱説明書は大切に保管して下さい。


## VK-10

(1トン用)

### ●使い方

- 1 直径48.6mmのパイプを3本用意します。
- 2 パイプをジョイントに入れてから、ボルトをしっかりと締めて下さい。  
立ててからロープで脚間をしぼって固定して下さい。

ℓ	b
2.0m	1.5m
3.0m	2.1m
4.0m	2.7m
5.0m	3.3m
6.0m	3.9m

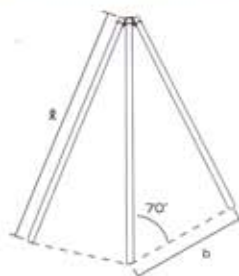

## VK-20

(2トン用)

### ●使用脚

- 1 丸木・鉄パイプ (最小70mm～最大90mm) を3本用意します。

### ●脚づけ

- 2 ジョイントの当板にパイプの先が当たるようにしてUボルトでガッチリ締めつける。

### ●ロープかけ

- 3 二つに折ったロープの各々の端を、取手のない方からステーの上をこえて取手の内側に通しておく。

### ●立てる

- 4 ①②完了後、脚の位置を決めて立てる。  
ロープで脚間をしぼって固定して下さい。

### ●フックに掛ける




- 5 フックの引っ掛け口がツリワ向きになるようにロープの谷部をフックに掛ける。

### ●引っ掛け方

- 6 チェンブロックのフックがツリワにおさまるように、ロープの引く角度を変えながら引き上げる。


### ●はずし方

- 7 ロープを引きフックを上げてから、ツリワを手前に傾けロープをゆるめて、チェンブロックをはずす。

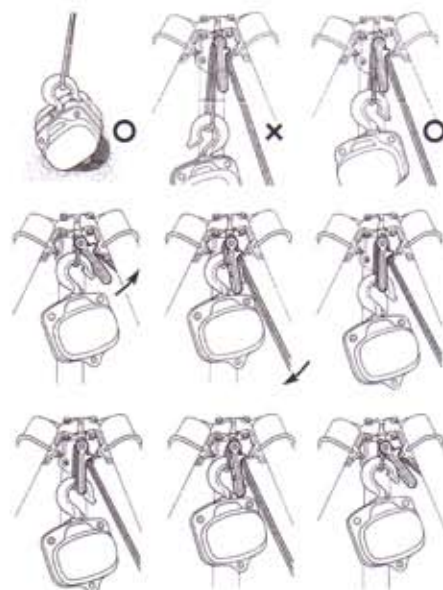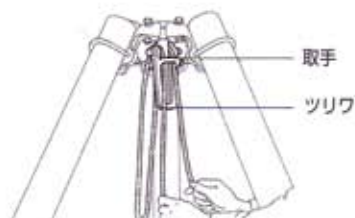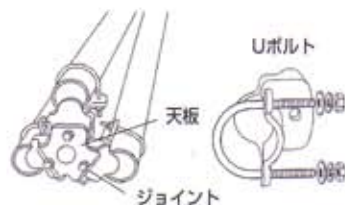

## ●使用上のご注意

脚と脚とが開きすぎないようにロープでしっかりしぼって下さい。  
又は脚の滑りどめ(スパイク)をしてからご使用下さい。

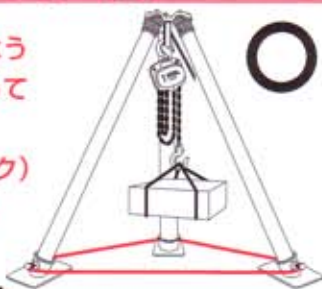

ロープでしぼったりせずに使用すれば、脚がすべて開きすぎたり、ずれたりして吊荷落下の危険がありますからやめて下さい。



## ⚠ 警告

上記の内容を無視して誤った取り扱いをした場合使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表示しています。

製造元



●創業1933年  
**バイタル工業株式会社**

〒538-0032 大阪市鶴見区安田2丁目2番9号

TEL 大阪(06)6911-2241(代)

FAX (06)6912-0822